

MESSANLEITUNG



Bitte beachten:

- nur mit geeichtem Maßband/Meterstab messen

Sie benötigen:

- ein geeichtes Maßband/Meterstab
- ein Stück Kreppband
- einen Stift
- Taschenrechner



Vorbereitung:

Kleben Sie ein Stück Kreppband in die Mitte der Glasfläche.

Wichtig:

Glasfläche **außen** messen!!!



Messfehler vermeiden:

Messen Sie mit dem Maßband/Meterstab vom Fensterrahmenrand (nicht Gummilippe!) bis zum Kreppband.



Breite links messen:

Messen Sie mit dem Maßband/Meterstab vom linken Fensterrahmenrand (nicht Gummilippe!) bis zum Kreppband. Markieren Sie eine Maßstelle mit einem Stift.

Breite links notieren:

In diesem Beispiel: $B1 = 35,0 \text{ cm}$




Breite rechts messen:

Messen Sie mit dem Maßband/Meterstab vom rechten Fensterrahmenrand (nicht Gummilippe!) bis zur markierten Stelle auf dem Kreppband.

Breite rechts notieren:

In diesem Beispiel: $B2 = 29,5 \text{ cm}$

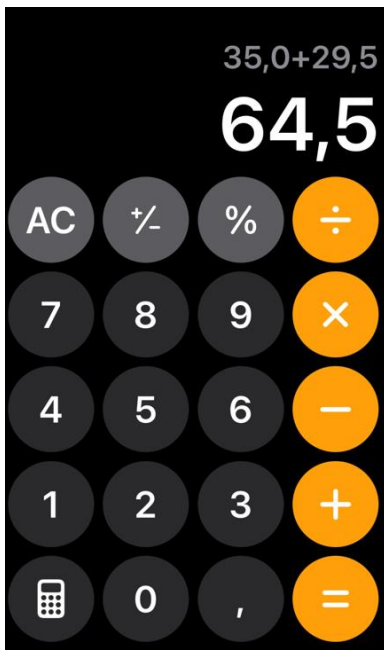

Gesamte Breite ermitteln:

Addieren Sie den linken Messwert ($B1$) mit dem rechten Messwert ($B2$)
 $B = B1 + B2$

In diesem Beispiel:

$$B = B1 + B2$$

$$B = 35,0 \text{ cm} + 29,5 \text{ cm}$$

$$\mathbf{B = 64,5 \text{ cm}}$$



Höhe oben messen:

Messen Sie mit dem Maßband/Meterstab vom oberen Fensterrahmenrand (nicht Gummilippe!) bis zum Kreppband.
Markieren sie eine Maßstelle mit einem Stift.

Höhe oben notieren:

In diesem Beispiel: $H1 = 23,2 \text{ cm}$




Höhe unten messen:

Messen Sie mit dem Maßband/Meterstab vom unteren Fensterrahmenrand (nicht Gummilippe!) bis zum Kreppband.
Markieren sie eine Maßstelle mit einem Stift.

Höhe unten notieren:

In diesem Beispiel: $H2 = 37,4 \text{ cm}$

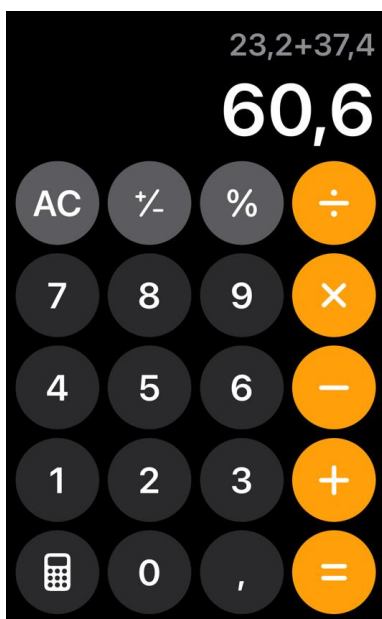

Gesamte Höhe ermitteln:

Addieren Sie den oberen Messwert (H1) mit dem unteren Messwert (H2)

$$H = H1 + H2$$

In diesem Beispiel:

$$H = H1 + H2$$

$$H = 23,2 \text{ cm} + 37,4 \text{ cm}$$

$$H = 60,6 \text{ cm}$$

Notieren und kontrollieren sie die ermittelte Breite und Höhe

Breite $B = B1 + B2$

Höhe $H = H1 + H2$

**Ermittelte
Breite B & Höhe H (in cm)
bei der Bestellung übermitteln**

Umrechnungshilfe:

1 cm = 10 mm

1 m = 100 cm

**Nach Ihrer Bestellung, wird Ihr SunProCool-Rahmen
nach Ihren Maßen schnellstmöglich hergestellt und
versendet.**



MADE IN GERMANY