MONTAGEANLEITUNG

Bitte beachten:
SunProCool – Rahmenmontage:
➔ Der SunProCool – Rahmen **wird an der Außenseite** des Fensters befestigt (Innenseite ist auch möglich, allerdings mit geringerer Schutzwirkung)

SunProCool – Rahmen reinigen:
➔ **nur mit Baumwolltücher** reinigen
➔ **NICHT** mit Microfasertücher reinigen

Probe
SunProCool-Rahmen auf die Glasfläche halten (nicht kleben) und prüfen, ob dieser inkl. umlaufender Bürste genau hineinpasst. (Schutzfolie noch nicht abziehen!!!)

Montagevorbereitung des Fensters
Glasfläche gründlich mit einem Glasreiniger reinigen! (Schmutz und Staubpartikel müssen komplett entfernt werden, dazu muss die Glasfläche fett- und silikonfrei sein)

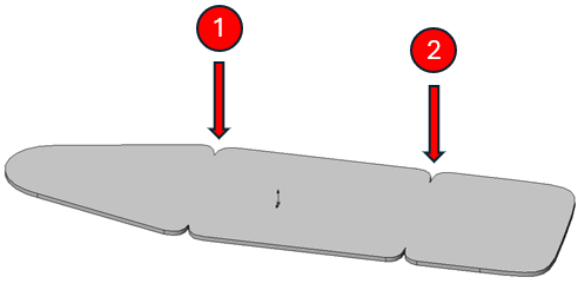

Optional

SunProCool-Montagehalter an verschiedenen Positionen (links/rechts/oben/unten) mit der spitzzulaufenden Seite unter die Gummidichtung am Fensterrahmen bis zur Position 1 einschieben und danach an Position 1 ca. 90° verbiegen.

Diese Montagehalter dienen als **zusätzliche** mechanische Sicherung des SunProCool-Rahmens.

Montagevorbereitung des SunProCool-Rahmens

Schutztape von den 3M-Klebepads des SunProCool-Rahmens entfernen.

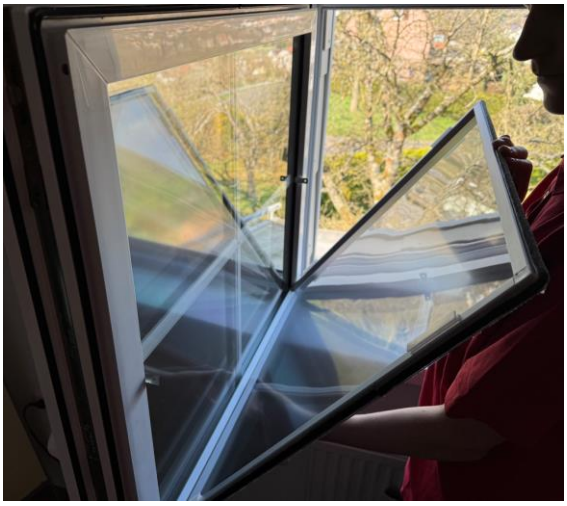

Montage

SunProCool-Rahmen leicht gekippt am Fenster unten ansetzen und auf die Glasfläche von unten nach oben andrücken und ankleben.

Nachdrücken

Auf Höhe der Klebepads mehrmals kräftig mit der Hand auf den SunProCool-Rahmen drücken, um die Klebewirkung der 3M-Klebepads zu verstärken.

Schutzfolie entfernen

Entfernen sie durch vorsichtiges Abziehen die Schutzfolie.

Position korrigieren

Durch Abnehmen und Wiederanbringen des SunProCool -Rahmens kann man die Rahmenposition um ein paar Millimeter korrigieren.

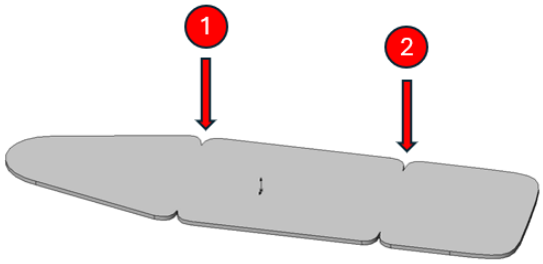

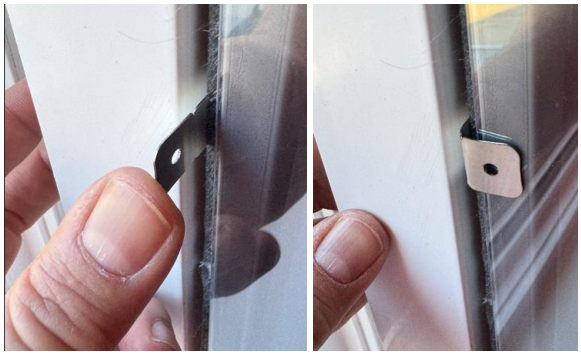

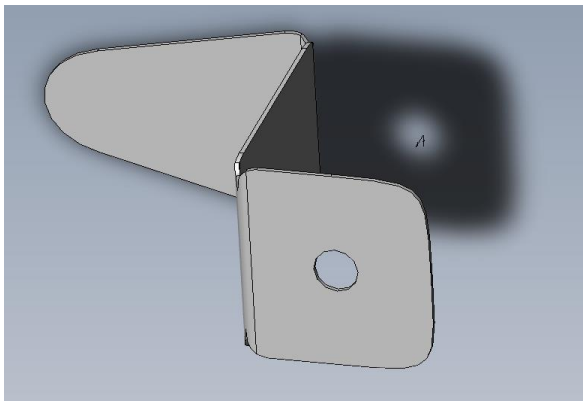

Optional

SunProCool-Montagehalter an Position 2 um ca. 90° biegen um den SunProCool-Rahmen zu bedecken.
Damit der Winkel gelingt, den Montagehalter leicht nach außen Richtung Fensterrahmen drücken.

Achtung:
Montagehalter können **scharfkantig** sein, **Schnittschutz-Handschuhe** nutzen!

Diese Montagehalter dienen als **zusätzliche** mechanische Sicherung des SunProCool-Rahmens.

Ab sofort nutzen Sie den innovativen Sonnen- & Hitzeschutz für Ihre Räume.

MADE IN GERMANY

Nicht vergessen:

In den kühlen Jahreszeiten, kann der SunProCool-Rahmen abmontiert werden, damit die Sonnenstrahlen die Räume aufheizen.